


Краткое руководство по началу работы

EFace10

Версия: 1.1

Общий обзор

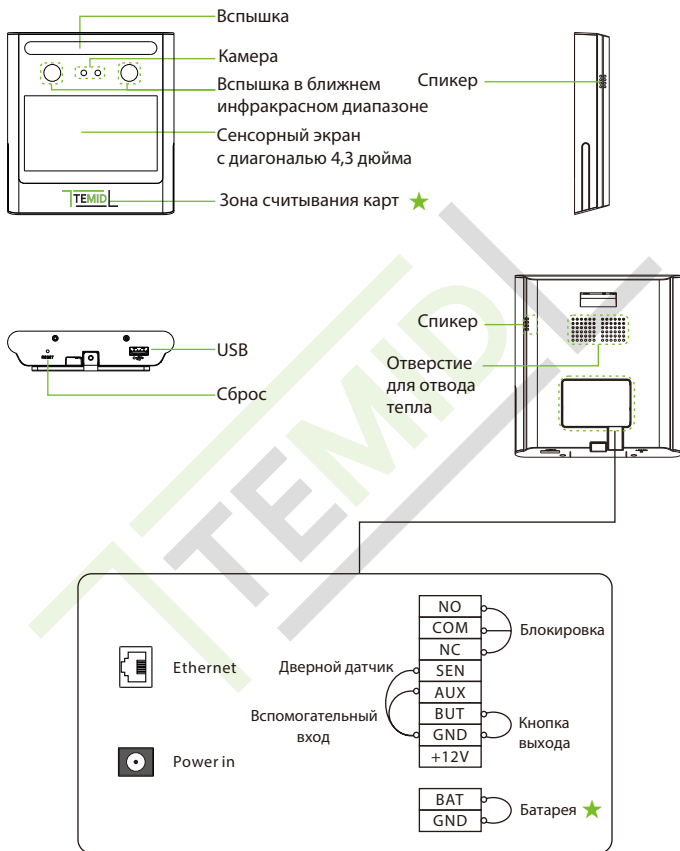


Примечание: Функции и параметры с пометкой ★ доступны не на всех устройствах.

Среда установки

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими рекомендациями по установке.



УСТАНАВЛИВАЙТЕ
ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ

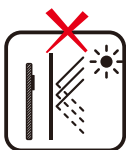

ИЗБЕГАЙТЕ УСТАНОВКИ
ВБЛИЗИ
СТЕКЛЯННЫХ ОКОН




ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ
ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ




ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАКИХ-ЛИБО ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА
ВБЛИЗИ УСТРОЙСТВА

Оптимальное положение при использовании

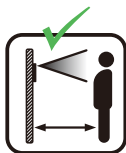


СОБЛЮДАЙТЕ
ЭФФЕКТИВНУЮ
ДИСТАНЦИЮ 0,3-2 м

Автономная установка

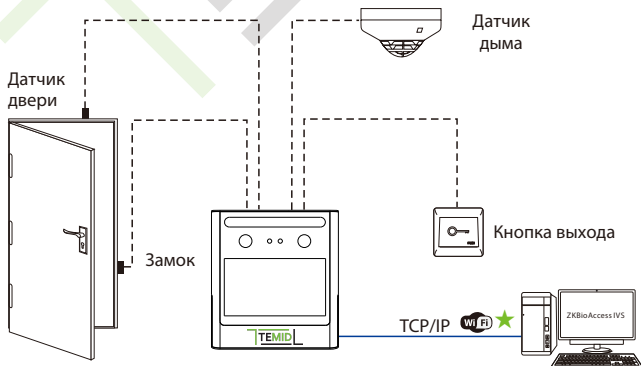

Подключение питания

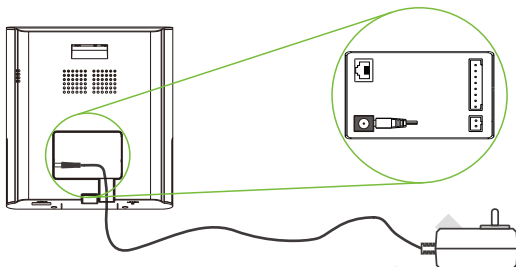


Рекомендуемый сетевой адаптер

- 1) 12 В $\pm$ 10%, не менее 1500 мА.
- 2) Чтобы совместно использовать питание с другими устройствами, используйте сетевой адаптер с более высокой номинальной мощностью.

Ethernet-подключение

Подключите устройство и компьютерное программное обеспечение по кабелю Ethernet. Как показано в примере ниже:

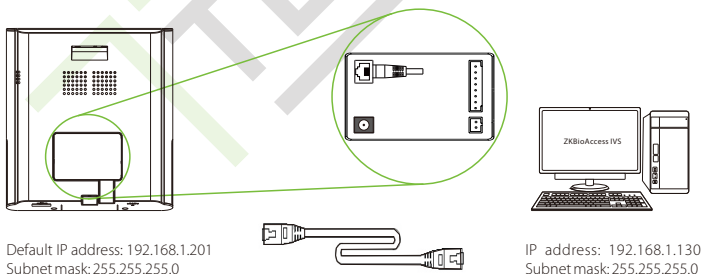


Нажмите на [COMM.]> [Ethernet]> [IP Address], введите IP-адрес и нажмите на [OK].

Примечание: При подключении к программному обеспечению **ZKBioAccess IVS** в локальной сети IP-адреса сервера (ПК) и устройства должны находиться в одном сегменте сети.


Подключение реле замка

Система поддерживает замки с **нормально открытым** и **нормально закрытым контактом**. Замок с нормально открытым контактом (**NO**) подключается к клеммам **NO** и **COM**, а замок с нормально закрытым контактом (**NC**) — к клеммам **NC** и **COM**. Ниже приведён пример подключения замка с нормально закрытым контактом.


Устройство не использует общее питание с замком.

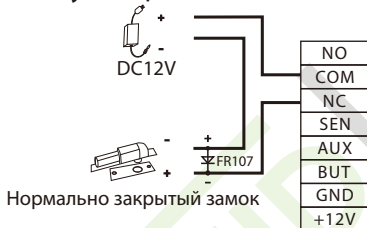

Подключение дверного датчика, кнопки выхода и вспомогательного входа

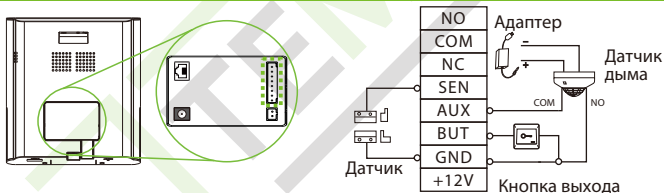

Подключение резервной батареи ★

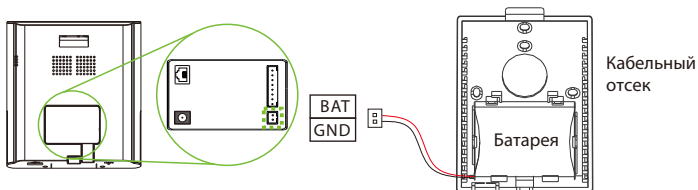






Примечание: Резервная аккумуляторная батарея: обеспечивает как минимум 2 часа работы при полной зарядке. Полная зарядка занимает 4 часа.

Регистрация пользователя

Если на устройстве не установлен режим суперадминистратора, нажмите  войдите в меню. Добавьте нового пользователя и задайте для него роль суперадминистратора, после чего система запросит подтверждение администратора перед входом в меню. Рекомендуется сначала зарегистрировать суперадминистратора в целях безопасности.

Способ 1: Регистрация на устройстве


Нажмите > [User Mgt.] > [New User], зарегистрируйте нового пользователя. В число опций входит ввод идентификатора и имени пользователя, настройка роли пользователя и режима верификации, регистрация лица, номера карты, пароля и добавление фотографии пользователя.

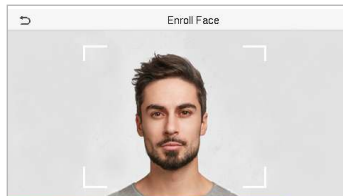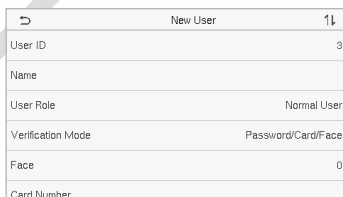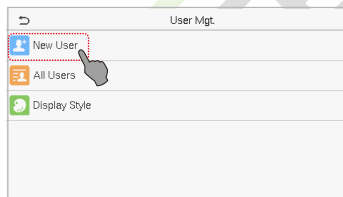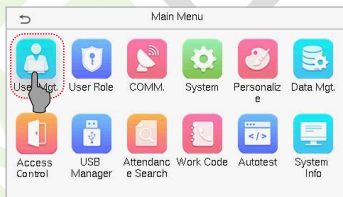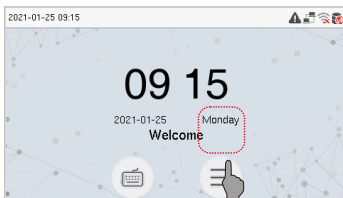

Способ 2. Зарегистрируйтесь в программе ZKBioAccess IVS.

Пожалуйста, укажите IP-адрес и адрес сервера облачного сервиса в сообщении. Выберите пункт меню на устройстве.

1. Нажмите [Attendance] > [Attendance Device] > [Device] > [Search] для поиска устройства в программном обеспечении. Если на устройстве задан соответствующий адрес сервера и порт, автоматически отображаются искомые устройства.

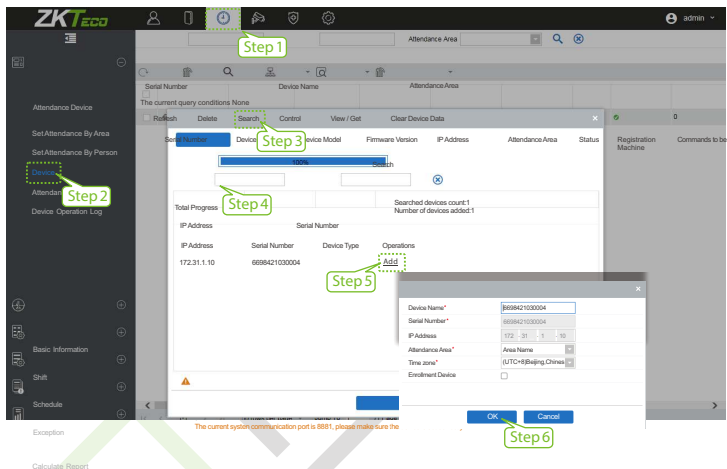

2. Нажмите [Add] в рабочей колонке, откроется новое окно. Выберите зону учёта рабочего времени (Attendance Area) и часовой пояс (Time Zone) из выпадающих списков, затем нажмите [OK], чтобы добавить устройство.
3. Нажмите [Personnel] > [Person] > [New] и заполните все необходимые поля для регистрации новых пользователей в программном обеспечении.
4. Нажмите [Attendance Device] > [Device] > [Control] > [Synchronize Software Data to the Device], чтобы синхронизировать все данные с устройством, включая новых пользователей.


Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя ZKBioAccess IVS.

Способ 3: Зарегистрируйтесь по телефону


Как только программное обеспечение ZKBioAccess IVS будет установлено, пользователи смогут зарегистрировать свое лицо через браузерное приложение на своем мобильном телефоне.

1. Перейдите в [Personnel] > [Parameters], введите адрес в формате: "http://Serveraddress:Port" в поле UGL QR-кода.

Программа автоматически сгенерирует QR-код. Отсканируйте QR-код или войдите в систему на "http://Server address: Port/app/v1/adreg", чтобы зарегистрировать пользователей.

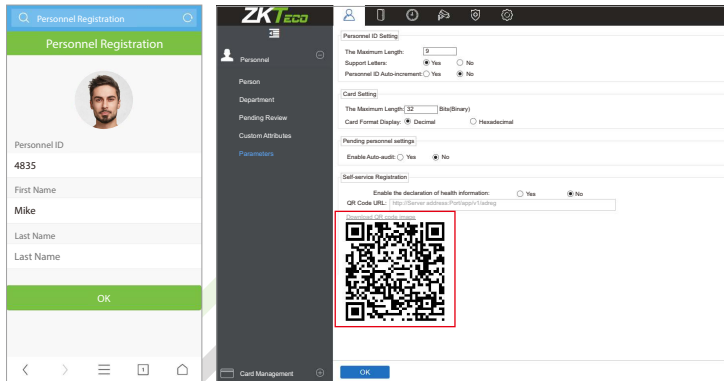



2. Пользователи будут отображаться в [Personnel] > [Pending Review] нажмите [Review], выберите и назначьте отдел и нажмите [OK] чтобы успешно добавить пользователя.

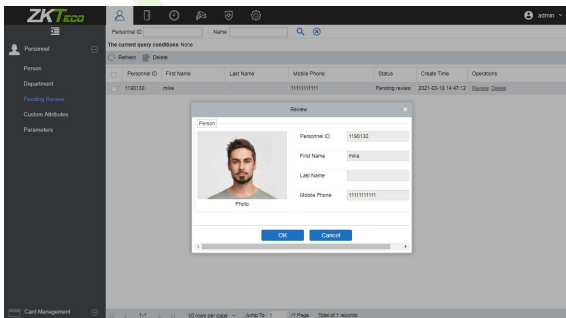

Настройки Ethernet и облачного сервера

Нажмите  [COMM.] > [Ethernet] для настройки параметров сети. Если подключение устройства по протоколу TCP/IP прошло успешно, иконка  будет отображаться в правом верхнем углу интерфейса режима ожидания.

Нажмите  > [COMM.] > [Cloud Server Setting] чтобы задать адрес сервера и порт сервера, то есть IP-адрес и номер порта сервера после установки программного обеспечения. Если устройство успешно подключилось к серверу, значок  будет отображаться в правом верхнем углу интерфейса режима ожидания.

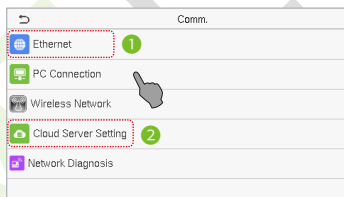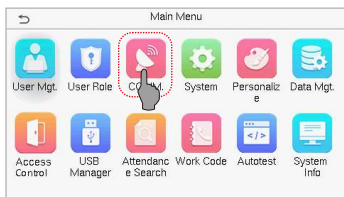

Ethernet	
IP Address	192.168.163.99
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.163.1
DNS	0.0.0.0
TCP COMM.Port	4370
DHCP	☐

Cloud Server Setting	
Server Mode	ADMS
Enable Domain Name	☐
Server Address	0.0.0.0
Server Port	8081
Enable Proxy Server	☐
HTTPS	☐

Примечание:

Во время сопряжения устройства с программным обеспечением ZKBioAccess IVS, убедитесь, что опция **Включить доменное имя** (Enable Domain Name) отключена, а адрес сервера и порт указаны корректно.

Адрес сервера: укажите IP-адрес сервера ZKBioAccess IVS.

Порт сервера: укажите порт сервиса ZKBioAccess IVS.

Настройка контроля доступа


Нажмите  > [Access Control], чтобы открыть интерфейс управления доступом и настроить соответствующие параметры.



Access Control Options	
Door Lock Delay (s)	10
Door Sensor Delay (s)	10
Door Sensor Type	Normal Close (NC)

Запись о посещаемости

Нажмите  > [Attendance] > [Attendance Record], чтобы войти в интерфейс запроса записей. Введите идентификатор пользователя и выберите временной диапазон - соответствующие записи о посещаемости отобразятся на экране.

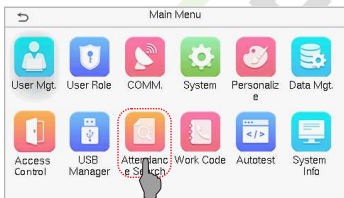

Attendance Search	
	Attendance Record
	Attendance Photo
	Blocklist ATT Photo

User ID			
Please Input(query all data without input)			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
ESC	0	123	OK

Personal Record Search		
Date	User ID	Time
01-25	2	Number of Records:04
		09:58 09:53 09:51 09:48
01-22	2	Number of Records:09
		16:17 16:01 15:57
		16:17 16:09 16:02 16:01 15:58 15:57

TEMID

Электронный адрес: hello@temid.ru.

Наш сайт: <https://temid.ru>.

