



Краткое руководство по началу работы

Устройство контроля доступа



Version: 1.2



Общий обзор

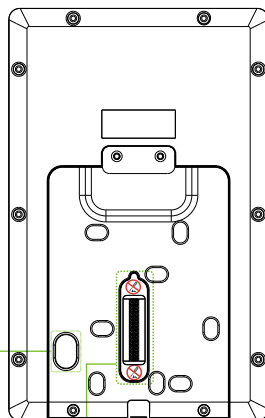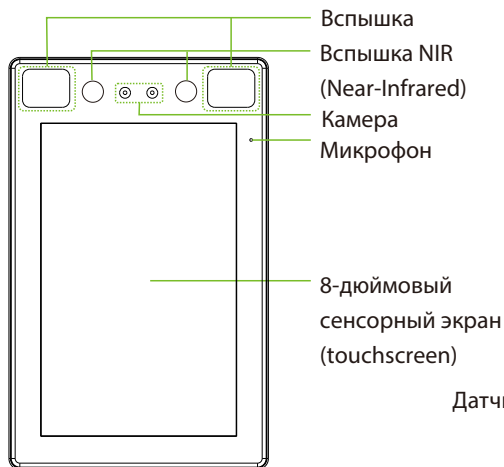

Примечание: Чтобы обеспечить водонепроницаемость устройства, данная часть не подлежит разборке

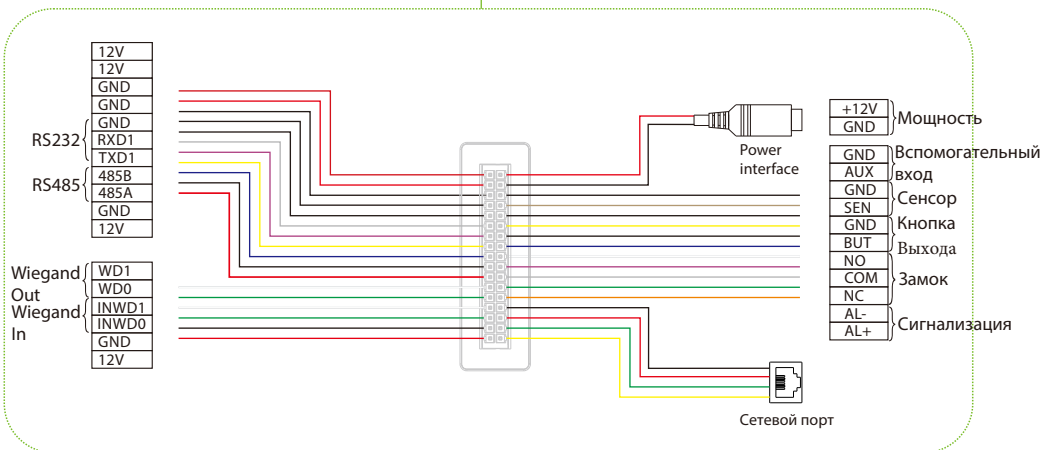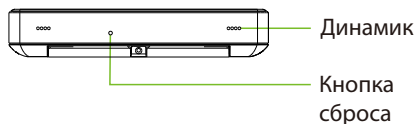


2 Установка устройства


❖ Монтаж на стену

- 1) Прикрепите монтажный шаблон к стене и просверлите отверстия в соответствии с разметкой.
- 2) Закрепите заднюю панель на стене с помощью монтажных винтов.
- 3) Установите устройство на заднюю панель.
- 4) Зафиксируйте устройство на задней панели при помощи винта безопасности.


1

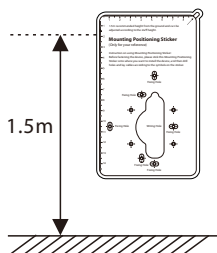


2

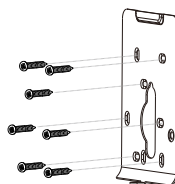

3

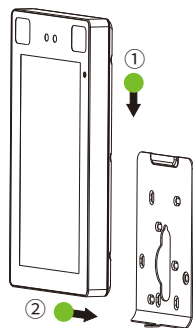

4

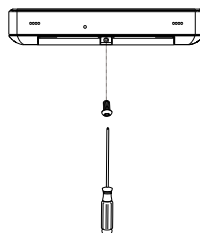


2 Установка устройства

❖ Монтаж на турникет


Перед установкой пропустите провод через кронштейн.

- 1) Просверлите отверстие в турникете, вставьте кронштейн в отверстие и закрепите его гайкой.
- 2) Отрегулируйте угол наклона устройства.

1

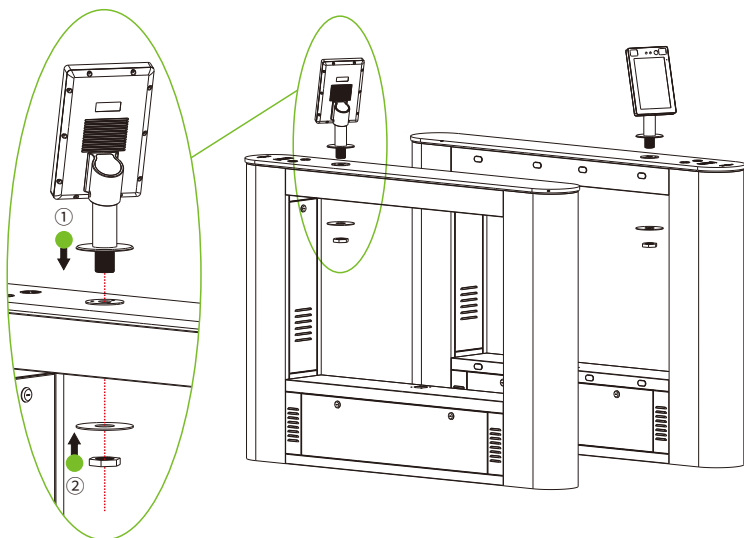


2

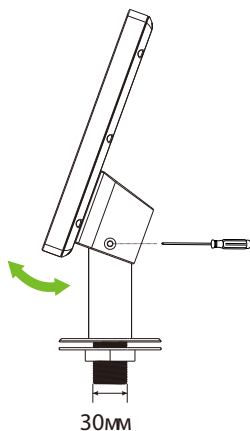

3 Автономная установка



4 Датчик двери, кнопка выхода и подключение сигнализации

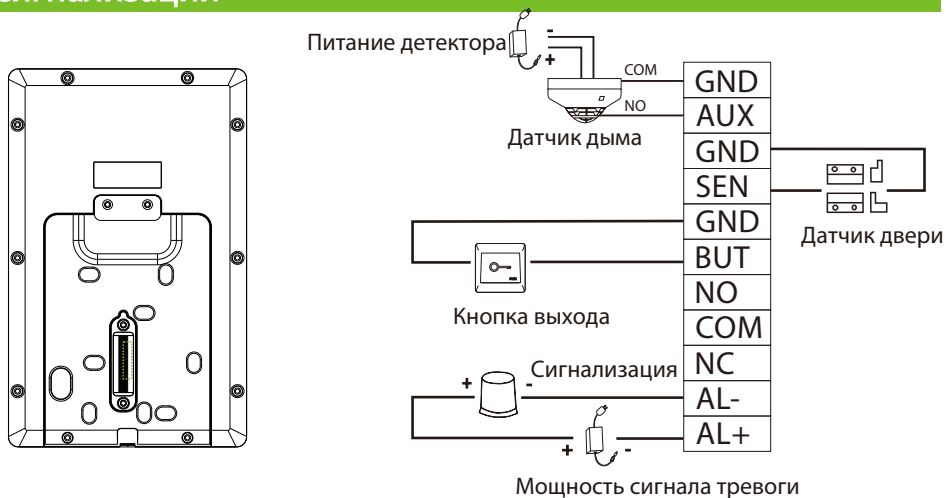


5 Подключение реле замка

Система поддерживает нормально разомкнутый (Normally Opened) и нормально замкнутый (Normally Closed) замки.


NO LOCK (нормально разомкнутый замок, открытый при подаче питания) подключается к клеммам NO и COM. NC LOCK (нормально замкнутый замок, закрытый при подаче питания) подключается к клеммам NC и COM.

В качестве примера ниже приведено подключение NC-замка.

1) Устройство не питается от замка



Maximum 30V 3A input.

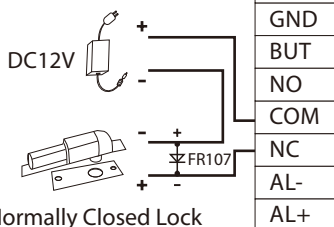


Normally Closed Lock





Do not reverse the polarity.
Не перепутайте полярность.

2) Устройство питается совместно с замком


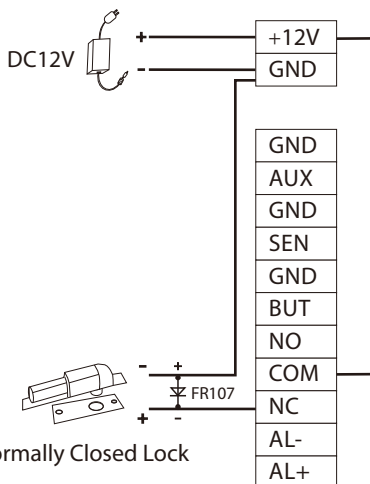


Normally Closed Lock



6 Подключение считывателя Wiegand

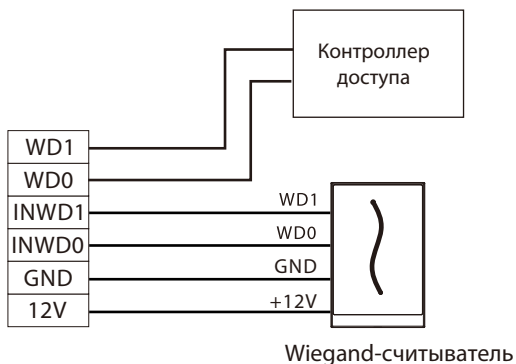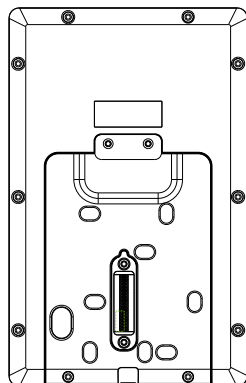


7 Барьерное соединение

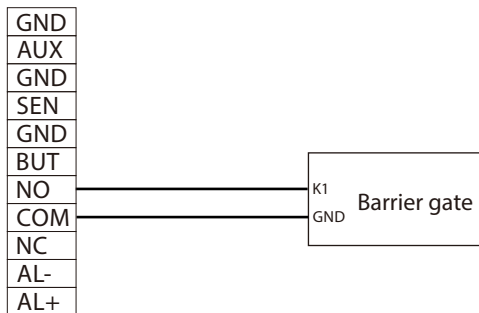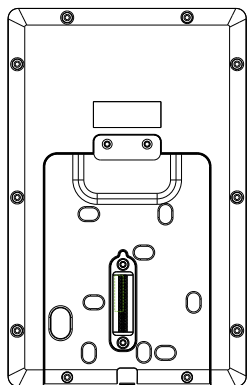

8 Соединение RS485

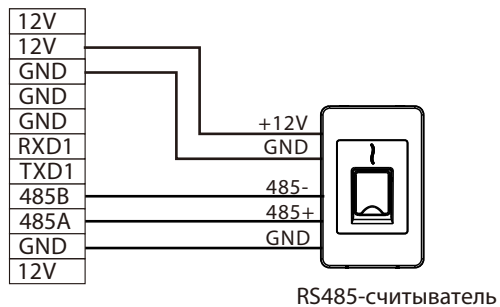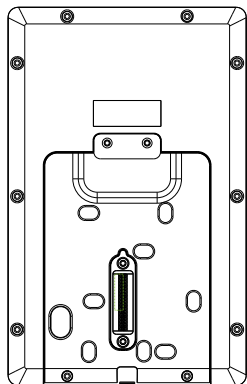


9 Подключение питания

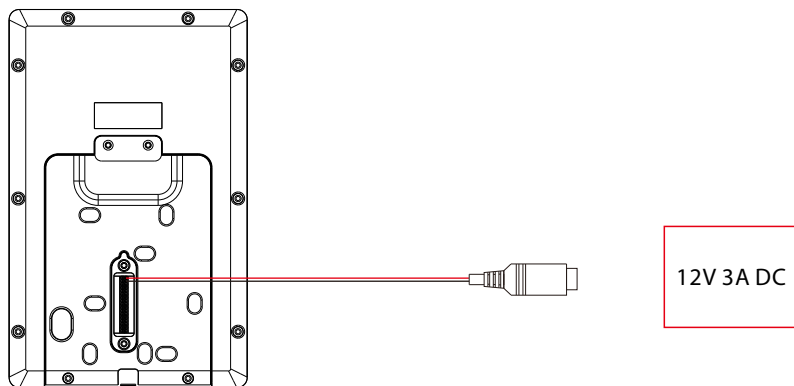

- Рекомендуемый источник питания: 12V – 3A
- При совместном питании с другими устройствами используйте блок питания с большей выходной силой тока.

10 Подключение по Ethernet

Подключите устройство и компьютер с установленным программным обеспечением через кабель Ethernet. Пример:

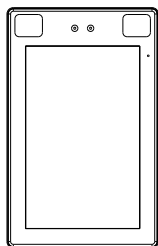

Default IP address: 192.168.1.201
Subnet mask: 255.255.255.0



IP address: 192.168.1.130
Subnet mask: 255.255.255.0

Примечание: В локальной сети (LAN) IP-адреса сервера (ПК) и устройства должны находиться в одном сетевом сегменте для подключения к ПО ZKBioSecurity.

Настройка IP-адреса в ПО:

В меню программы выберите [Comm.] → [Ethernet] → [IP Address], введите IP-адрес и нажмите [OK].

11 Регистрация пользователя

Если в устройстве не установлен супер-администратор, нажмите  для входа в меню.

После назначения супер-администратора при каждом входе в меню система будет запрашивать его подтверждение. В целях безопасности рекомендуется зарегистрировать супер-администратора при первом использовании устройства.

Метод 1: Регистрация на устройстве

Нажмите  → (User Mgt.) → (New User). Введите данные нового пользователя:

Идентификатор пользователя (User ID), Имя (Name), Роль пользователя (User Role), Данные лица (Face), Пароль (Password), Фотография пользователя (User Photo), Роль в системе контроля доступа (Access Control Role).


Метод 2: Регистрация с телефона

(Cloud server IP address) (Server port)




Перейдите по адресу <http://XXX.XX/appv1/adreg> со смартфона для регистрации пользователей.

Метод 3: Регистрация через ПО ZKBioSecurity

В программном обеспечении откройте (Personnel) → (Person) → (New). Заполните данные пользователя. Для подробных инструкций обратитесь к руководству пользователя ZKBioSecurity (ZKBioSecurity User Manual).


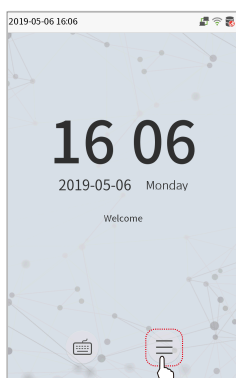


New User	
User ID	2
Name	
User Role	Normal User
Face	0
Password	
User Photo	0
Access Control Role	

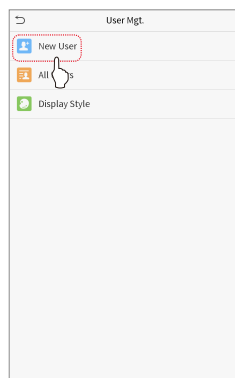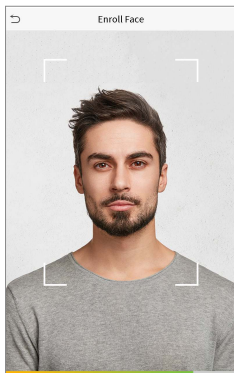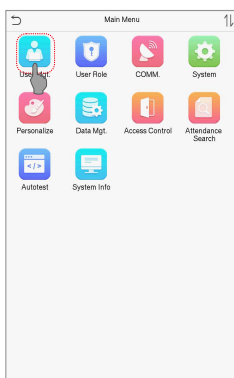

12 Настройки контроля доступа

Нажмите  → (Access Control), чтобы открыть интерфейс управления системой контроля доступа и задать соответствующие параметры.

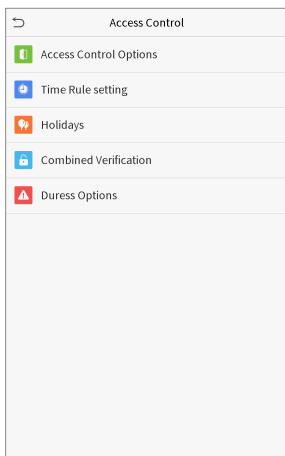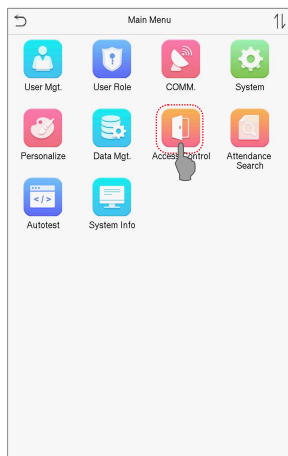

13 Настройки Ethernet и облачного сервера

Для настройки сетевых параметров откройте  → (Comm.) → [Ethernet].

Если соединение TCP/IP установлено успешно, в правом верхнем углу экрана ожидания появится значок .

Для настройки облачного сервера откройте  → (Comm.) → (Cloud Server Setting). Если соединение TCP/IP установлено успешно, в правом верхнем углу экрана ожидания появится значок .

